


Проведите пальцем до идеально подходящего уровня нагрева – или просто коснитесь его

Интуитивно понятный интерфейс с ползунками позволит вам выбрать идеальную ступень нагрева одним плавным движением – или касанием.

Product Benefits & Features

Интуитивный контроль – просто коснитесь или проведите пальцем

Элементы управления DirectAccess этой варочной панели обеспечивают потрясающе логичный доступ к выбору параметров приготовления – просто прикоснитесь пальцем и сдвиньте его к нужной отметке.

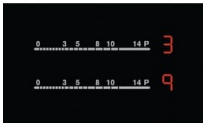

- Варочная панель со скошенной рамкой
- Прямой доступ: технология сенсорного управления "слайдер"
- Положение панели управления: Спереди справа
- Подсветка панели управления
- Левая ближняя зона нагрева: Hilight, Круглая тройная, 800/1600/2300Вт / 120/175/210мм
- Левая дальняя зона нагрева: Hilight, 1200 Вт / 145 мм
- Средняя передняя зона: No,
- Средняя зона нагрева: Нет,
- Правая ближняя зона нагрева: Hilight, 1200 Вт / 145 мм
- Правая дальняя зона нагрева: Овальная двойная зона расширения, Hilight, 1500/2400Вт / 170x265мм
- Система быстрого автоматического нагрева
- Блокировка управления
- Функция Защита детей
- Функции безопасности: Автоматическое отключение
- Звуковая сигнализация с опцией выключения
- Таймер CountUp
- EcoTimer™
- Таймер
- Функция CleverHeat™
- Простая установка
- Цвет: Черный

Идеальное место для вашей овальной рыбоварки

Займитесь морепродуктами всерьез, как вы всегда того хотели. Эта овальная конфорка FishZone – идеальное решение для мягкого и ровного прогрева вашей рыбоварки.



Панель управления прямо на приборе – это прямой доступ ко всем элементам управления

Элементы управления этой варочной панели разработаны так, чтобы вы всегда могли сразу получить к ним доступ. Просто подойдите и произведите нужные настройки.



Прервите приготовление – и возобновите его снова – одним касанием

Бывает, нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция «Stop +Go» («Выключил и иди») позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки – и возобновить работу с теми же настройками.

Автоматически экономьте электричество при каждом приготовлении с помощью функции EcoTimer™

EcoTimer™ экономит вам электроэнергию, отключая варочную панель и используя ее остаточное тепло для заключительного этапа приготовления.

Product Specification

Номинальное напряжение, В	220-240
Максимальная мощность подключения, Вт	7100
Ширина, мм	590
Глубина, мм.	520
Боковое вырезание протяжки	560
Фронтальное вырезание протяжки, мм.	490
Тип поверхности	Стеклокерамическая
Страна производства	Германия
Максимальная мощность газа, Вт	0
Держатели посуды	Нет
Длина сетевого шнура, м	1.5
Цвет	Черный
Дополнительные аксессуары (поставляются отдельно)	Нет
Код модели	All Open
Тип установки	Независимая
Линейка	300
Функции безопасности	Автоматическое отключение
Цвет ручек	Нет

